

DECOS

Sisustuspintojen erikoisliike

RIVEDIL TRAVERTINO BETON ASENNUSOHJE

TUOTEKUVAUS

Travertino Beton on helppokäyttöinen pinnoite sisätilojen viimeistelyyn. Sileä, himmeä ja tyylikäs pinta muistuttaa travertino kiveä.

POHJA JA ESIKÄSITTELYT

Pohjan tulee olla tasoitettu sileäksi, kiinteä, ehjä, kuiva ja puhdas. Pohja käsiteltävä ensin Decor Fondo primerilla (voidaan laimentaa vedellä noin 5-10%). Litralta Decor Fondo primeria käsittelee n.10 m² sileää pohjaa. Anna primerin kuivua 6-8h. Primeroidun pohjan voi tarvittaessa hioa kevyesti hienolla (120) hiekkapaperilla ennen Travertinin levitystä.

SEKOITTAMINEN JA VÄRIN LISÄÄMINEN

Travertino Beton on jauheena purkissa. Sekoita haluttu väriaine veden joukkoon hyvin. Sekoita sitten Travertino jauhe veden joukkoon (noin 6-7 litra / 20 kg) ja sekoita tasaiseksi massaksi. **Huom! Tee vain kerralla käytettävä määrä valmista massaa, koska kun vesi on sekoitettu joukkoon on materiaali käytettävä heti.** Sekoitus voidaan tehdä koneellisesti.

ASENNUS

Asennus voidaan tehdä yleensä kahdella kerroksella. Laita vain vähän kerrallaan sisustuslaastia teräslastalla. Levitä ohut kerros sisustuslaastia teräslastalla, painaen alustaa vasten. Levitä tasaisesti risteävin vedoin.

Sileä viimeistely

Levitä ensimmäinen kerros tasaisesti risteävin vedoin niin ohuesti kuin mahdollista. Anna pinnan kuivua kokonaan ennen seuraavan kerroksen asennusta. Levitä toinen kerros teräslastalla samalla tavalla kuin 1. kerroskin. Kun sisustuslaasti on kuivahtanut noin 15-30 minuutin voit tiivistää pintaa teräslastalla. Kun lastan asento on lähes pinnan suuntaisesti tiivistyy sisustuslaastin pinta. Älä paina lastaa liian kovaa tai pidä lastan terää liian pystyssä ettei pinta "kuoriudu" mukaan.

Teollinen viimeistely

Tee ensimmäinen kerros kuten sileässä viimeistelyssä. Heti toisen kerroksen levityksen jälkeen, kun pinta on vielä kostea, käy pintaa läpi stuccolastalla, nostaen "huippuja" laastista ylös. Voit myös käyttää ruohomattotyökälyä tms. kuvioidaksesi pinnan halutun laiseksi. Kun sisustuslaasti on kuivahtanut noin 10-20 minuutin tasoita pinta stuccolastalla. (Kuivumisen nopeuteen vaikuttavat lämpö ja ilmanvaihto.) Kun lastan asento on lähes pinnan suuntaisesti tiivistyy sisustuslaastin pinta. Älä paina lastaa liian kovaa tai pidä lastan terää liian pystyssä ettei pinta "kuoriudu" mukaan. Vain korkeimmat kohdat laastista tasoittuvat ja rouhea kuvio jää osaan laastia.

PINNAN VIIMEISTELY

Käyttökohteesta riippuen pinta käsitellään erilaisilla vahoilla tai suoja-aineella. Tällöin pinta on helpompi pitää puhtaana. Anna pinnan kuivua 2-4 vrk ennen suojausta. Hydro Finish Opaco suoja-aine levitetään ohuena kerroksena sienellä tai telalla/siveltimellä. Varo valumia ja pyyhi ylimääräinen suoja-aine pois pinnalta heti. Materiaali on myös mahdollista sävyttää Hydro Finish Opaco -suoja-aineella, jolloin suoja-aineen joukkoon lisätään haluttu väripasta. Kuivissa tiloissa 1 krs on riittävä.

HUOMIOITAVAA

Pinnoitteen käyttömäärä voi vaihdella paikallisten olosuhteiden mukaan. Suosittelemme mallikappaleen tekoa ennen aloittamista. Käytä asentamisessa asianmukaisia suojaimia välttyäksesi kalkin haitoilta.

PAKKAUSKOOT

Travertino Beton 20 kg.

MENEKKI

Noin 1,3 -1,7 kg / neliö riippuen halutusta tekstuurista.

TYÖVÄLINEET

Decor Fondo primerille pensseli ja tela. Sisustuslaastille stuccolasta.

KOOSTUMUS

Kalkki, hartsi ja pigmentit.

VALMISTAJA


Rivedil Italia.

ASENNUSVIDEO:

https://www.youtube.com/watch?v=zrB3_o2T-h8



Pohjustaminen Decor Fondo primerilla

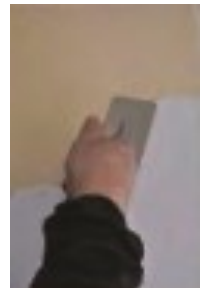

1.kerroksen levitys



2. kerroksen levitys ja pinnan viimeistely stuccolastalla tiivistäen



Pinnan painelu Stuccolastalla, teollinen pinta

Tämän käyttöohjeen on koennut tuotteen valmistaja, Rivedil äärimmäisen huolellisesti. Rivedil tai Decos Oy eivät kuitenkaan ole vastuussa mistään suorasta tai epäsuorasta vahingosta, mikä voi sattua käytettäessä tässä olevia tietoja tuotteesta.